Wireless Stereo Headphone System

Istruzioni per l'uso Manual de instruções

MDR-RF840RK MDR-RF860RK

© 2007 Sony Corporation Printed in China

In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature

le sanzioni previste dalla normativa applicabile

elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate

Trattamento delle pile esauste

dell'Unione Europea e in altri

paesi Europei con sistema di

(applicabile in tutti i paesi

raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica

che la pila non deve essere considerata un normale

Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere

utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I

simboli chimici per il mercurio (Hg) o per il piombo

Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente,

negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero

Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse

collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà

Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta

idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche

ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al

Per le altre pile consultate la sezione relativa alla

presso i punti di raccolta indicati per il riciclo.

rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste

Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento

della pila esausta o del prodotto, potete contattare il

Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti

Non esporre pile o un apparecchio con una pila

installata a fonti di calore eccessivo, come la luce del

oppure il negozio dove l'avete acquistato.

sole, il fuoco e così via.

suo interno venga trattata correttamente

(Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello

0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo.

contribuirete a prevenire potenziali conseguenze

altrimenti essere causate dal loro inadeguato

In caso di prodotti che per motivi di sicurezza

prestazione o protezione dei dati richiedano un

Italiano

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.

mettere sull'apparecchio degli oggetti che contengono Per evitare scosse elettriche, non aprire il rivestimento esterno. Per qualsiasi riparazione rivolgersi solo a personale qualificato.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non


Collegare l'alimentatore CA a una presa di rete CA facilmente accessibile. In caso di funzionamento anomalo dell'alimentatore CA, scollegarlo immediatamente dalla presa di rete CA. Non installare l'apparecchiatura in un ambiente ristretto, come scaffali per libri o mobiletti incorporati. Non esporre la batteria a fonti di calore eccessivo. quali luce solare diretta, fuoco o simili.

La targhetta è posta nella parte inferiore esterna.



apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Conforme al D.M. 8 luglio 2002

Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: http://www.compliance.sony.de/

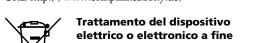



vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Nota per i clienti: le seguenti informazioni sono applicabili esclusivamente agli apparecchi venduti nei paesi in cui sono in vigore le Direttive UE.

Il presente prodotto è fabbricato da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Giappone. Il Rappresentante autorizzato per la direttiva EMC e la sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione riguardante l'assistenza o la garanzia, rivolgersi agli indirizzi che si trovano nei documenti di assistenza o di garanzia

Congratulazioni!

Grazie per avere acquistato il sistema cuffie stereo senza fili MDR-RF840RK/RF860RK Sonv. Prima di utilizzare il sistema, leggere attentamente il resente manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Alcune caratteristiche:

• Trasmettitore compatto per la ricarica semplice mediante metodo privo di contatti che non richiede l'uso di terminali per l'induzione elettromagnetica. È sufficiente posizionare le cuffie sul trasmettitore affinché le pile vengano ricaricate. •Funzione di accensione/spegnimento (ON/OFF)

automatica sulle cuffie per conservare la capacità •Sistema di riduzione dei disturbi avanzato per la riproduzione nitida dell'audio (solo MDR-

RF860RK) • Sistema senza fili che consente l'ascolto di programmi senza l'ingombro di cavi.

• Riproduzione dell'audio ad alta fedeltà • Collegamento rapido con televisori e sistemi audio

• Raggio di ricezione massimo di 100 metri • Funzione di controllo del volume sulle cuffie Cuffie avvolgenti e comode con fascia a regolazione

Note sulla ricezione

Poiché il presente sistema utilizza segnali a frequenza estremamente elevata della banda a 800 MHz, in determinate circostanze è possibile che la qualità di ricezione peggiori. I seguenti esempi illustrano le condizioni che potrebbero ridurre la portata di ricezione possibile o causare interferenze alla

• All'interno di edifici le cui pareti sono costruite con travi di acciaio. • Aree in cui sono presenti molti contenitori in acciaio

• Aree in cui sono presenti molte apparecchiature elettriche in grado di generare disturbi elettromagnetici

• Casi in cui il trasmettitore viene posizionato su oggetti metallici.

• Aree in prossimità di autostrade. • Aree con presenza di disturbi o segnali di interferenza dovuti a ricetrasmittenti di autocarri e

• Aree con presenza di disturbi o segnali di interferenza dovuti a sistemi di comunicazione senza fili installati lungo autostrade.

► Operazioni preliminari

Disimballaggio

Verificare che nella confezione siano presenti i seguenti articoli: • Cuffie (1)



• Trasmettitore (1)






•Cavo di collegamento (1) (spine fono ←→ minispina stereo), 1 m



• Adattatore universale per spina (1) (minipresa stereo ↔ spina fono stereo)




• Pila ricaricabile all'idruro di nichel-metallo BP-

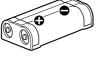

Carica della pila ricaricabile in dotazione

Poiché la pila ricaricabile all'idruro di nichel-metallo non è carica al momento del primo utilizzo, accertarsi di caricarla prima di utilizzarla Per caricare le cuffie, collocarle sul trasmettitore

Per aprire il coperchio dello scomparto pila, premere il tasto PUSH sull'alloggiamento

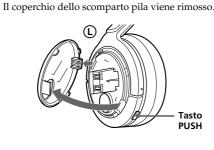


2 Inserire la pila ricaricabile all'idruro di nichelmetallo in dotazione nell'apposito scomparto, facendo corrispondere il terminale

sulla pila al simbolo
nello scomparto. Non utilizzare pile ricaricabili diverse da quella in




Chiudere il coperchio dello scomparto pila. ①Inserire la linguetta nel foro nella parte

②Chiudere il coperchio fino a quando non scatta

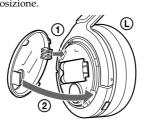


4 Collegare l'alimentatore CA in dotazione al

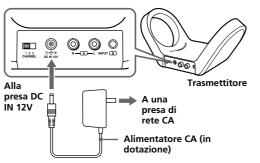

5 Posizionare le cuffie sul trasmettitore affinché l'indicatore POWER/CHG del trasmettitore si illumini in rosso.

> Posizionare le cuffie sul trasmettitore in corrispondenza della freccia triangolare. Se le cuffie non vengono posizionate correttamente non è possibile effettuare la carica. La carica richiede circa 16 ore, dopo di che l'indicatore POWER/CHG si disattiva.

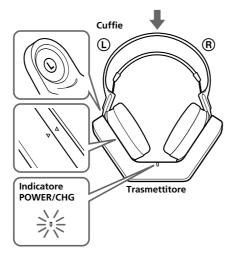


Informazioni sul metodo di ricarica del

Per il presente sistema, viene impiegato un metodo d ricarica privo di contatti, che non richiede l'uso di terminali per l'induzione elettromagnetica.

• Non lasciare alcun oggetto metallico (monete, fermagli e così via) in prossimità del punto di ricarica del trasmettitore. Il trasmettitore e il materiale metallico potrebbero scaldarsi e costituire così un pericolo.



• Non lasciare alcun oggetto suscettibile al magnetismo (carte di credito, dischetti floppy a codice magnetico e così via) in prossimità de sistema. L'eventuale esposizione al campo elettromagnetico generato dal trasmettitore potrebbe rendere inutilizzabili tali oggetti

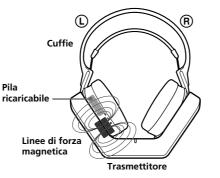

• Non collocare apparecchi radio in prossimità del eventuali disturbi. In tal caso, modificare

Se l'indicatore POWER/CHG del

Verificare che gli alloggiamenti destro e sinistro delle cuffie siano collocati correttamente sul trasmettitore Rimuovere, quindi posizionare di nuovo le cuffie sul trasmettitore in modo che l'indicatore POWER/CHG si illumini in rosso.

Dopo avere utilizzato le cuffie, collocarle sul Poiché il timer incorporato rileva il completamento della carica, non è necessario rimuovere le cuffie dal

 Durante la carica della pila, il trasmettitore arresta automaticamente l'invio di segnali RF.

presente sistema.

caricare pile a secco.

HP550-11 in dotazione con altri tipi di apparecchio

e 40 °C.

Ore di ricarica e d'uso			
Ore di ricarica approssimative*1	Tempo d'uso approssimativo*1		
	MDR-RF840RK	MDR-RF860RK	
1 ora	60 minuti*3	40 minuti*3	
16 ore*2	18 ore*3	14 ore*3	

*1 A 1kHz, con uscita da 1 mW+1 mW

completamente scariche *3 Il tempo citato potrebbe variare in base alla

temperatura o alle condizioni d'uso.

carica delle pile non è attiva.

Durata della pila

(utilizzando pile alcaline Sony LR03/AM-4 (N))		
Modello	Ore approssimative*1	
MDR-RF840RK	28 ore*2	
MDR-RF860RK	22 ore*2	

*2 Il tempo citato potrebbe variare in base alla temperatura o alle condizioni d'uso.

Note sulle pile • Non caricare pile a secco.

perdite di elettrolita o corrosione.

rosso, la pila è ancora utilizzabile. l'indicatore stesso lampeggia o se l'audio risulta una pila a secco nuova.

Se la durata della pila ricaricabile all'idruro di nichelmetallo si dimezza dopo la ricarica corretta, è necessario sostituirla con una nuova. Poiché la pila rivenditore Sony.

Preparazione del

Alle prese

sinistro (bianca)

1 Collegare il trasmettitore all'apparecchio In base al tipo di presa, scegliere uno dei

® Collegamento alle prese LINE OUT o REC

Canale sinistre

■ 9 0 0 0

Cavo di collegamento

Sistema stereo

trasmettitore

DC IN 12V

altri tipi di alimentatore

verifichino dei disturbi.

OUT o REC OUT

* "WALKMAN" e il logo "WALKMAN" sono

🗆 빠 A una presa di

marchi di fabbrica registrati di Sony

2 Collegare l'alimentatore CA in dotazione al

• Utilizzare solo l'alimentatore CA in dotazione e mai

Polarità della spina

• Se il trasmettitore viene posizionato sopra o in prossimità di un televisore, è possibile che si

In tal caso, allontanare il trasmettitore dal televisore.

AVLS (Automatic Volume Limiter System, sistema

Diversamente, sarà necessario aumentare il volume

di limitazione automatica del volume), assicurarsi di

• Se l'apparecchio collegato è dotato della funzione

disattivarla durante l'uso del trasmettitore.

delle cuffie causando probabili disturbi.

Canale destro

universale per spina

Alla presa cuffie

trasmettitore



sistema, onde evitare che i suddetti generino l'angolazione dell'apparecchio radio oppure allontanarlo dal sistema fino all'eliminazione dei

trasmettitore non si illumina in rosso

Per ricaricare la pila delle cuffie dopo l'uso

trasmettitore al termine della carica.

• Per motivi di sicurezza, il presente sistema è stato progettato per ricaricare solo la pila ricaricabile in

dotazione di tipo BP-HP550-11. Si noti che non è possibile ricaricare altri tipi di pile ricaricabili con il • Nel caso in cui siano installate, non è possibile

• Non tentare di utilizzare le pile ricaricabili BP-

in quanto sono state progettate solo per il presente • Caricare a temperatura ambiente compresa tra 0 °C

di ricarica rossimative*¹	Tempo d'uso approssimativo*1	
	MDR-RF840RK	MDR-RF860RK
ı	60 minuti*3	40 minuti*3
e*2	18 ore*3	14 ore*3

*2 Ore necessarie per la carica completa di pile

Uso delle cuffie con pile a secco (in vendita separatamente)

Per alimentare le cuffie, è inoltre possibile utilizzare pile a secco disponibili in commercio (formato AAA). Installare le pile come descritto ai punti da 1 a 3 della sezione "Carica della pila ricaricabile in dotazione". Se vengono utilizzate le pile a secco, la funzione di

utilizzando pile alcaline Sony LR03/AM-4 (N))				
Modello	Ore approssimative*1			
MDR-RF840RK	28 ore*2			
ADR-RE860RK	22 ore*2			

*1 a 1kHz, con uscita da 1 mW+1 mW

 Non conservare pile a secco insieme a monete o ad altri oggetti metallici in quanto, se i terminali accidentalmente in contatto con i suddetti oggetti, è possibile che si generi calore.

• Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo, rimuovere le pile onde evitare

Controllo della capacità residua della pila Spostare verso l'alto la banda a regolazione automatica, quindi controllare l'indicatore POWER situato

sull'alloggiamento destro. Se l'indicatore si illumina in Se l'intensità dell'indicatore POWER diminuisce, se disturbato, caricare la pila ricaricabile oppure utilizzare

ricaricabile di tipo BP-HP550-11 non è disponibile in commercio, occorre ordinarla presso il negozio in cui è stato acquistato il sistema oppure presso il più vicino

► Uso del sistema

Ascolto di un programma


Prima di procedere all'ascolto

Abbassare innanzitutto il volume, per ridurre il rischio di eventuali danni all'udito.


1 Accendere l'apparecchio audio/video collegato al trasmettitore. Se il trasmettitore è collegato alla presa cuffie,

impostare il comando del volume dell'apparecchio della sorgente audio sul livello più alto possibile, ma non tale da rendere distorto

2 Rimuovere le cuffie dal trasmettitore. L'indicatore POWER/CHG del trasmettitore si illumina in verde

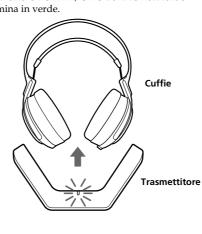

3 Selezionare la frequenza radio utilizzando l'interruttore di selezione CHANNEL

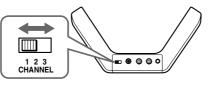

4 Indossare le cuffie.

Le cuffie si accendono automaticamente indossandole. L'indicatore POWER sull'alloggiamento destro si illumina in rosso. Accertarsi di indossare l'alloggiamento destro ® sull'orecchio destro e l'alloggiamento sinistro ① sull'orecchio sinistro. Indossare le cuffie verticalmente, affinché la funzione di accensione automatica delle stesse si attivi correttamente



5 Selezionare lo stesso canale del trasmettitore utilizzando il selettore (o il tasto) sull'alloggiamento destro delle cuffie.

(A) MDR-RF840RK Selezionare lo stesso canale del trasmettitore utilizzando il selettore TUNING sull'alloggiamento destro delle cuffie. Una volta terminata la sintonizzazione, alzare il volume impostandolo su un livello moderato utilizzando il comando VOLUME



(B) MDR-RF860RK Per la sintonizzazione automatica delle cuffie,

sull'alloggiamento destro.

premere brevemente il tasto TUNING. Se non è possibile ricevere un segnale audio nitido, emerlo di nuovo. volume impostandolo su un livello moderato utilizzando il comando VOLUME



Invio di segnali RF mediante il

dall'apparecchio collegato, il trasmettitore inizia ad inviare automaticamente i segnali RF. Se non rileva segnali audio per circa oltre 4 minuti, il trasmettitore arresta l'invio di segnali RF, quindi l'indicatore POWER/CHG si spegne. Ouando riceve di nuovo un segnale audio, il

trasmettitore procede all'invio dei segnali RF e

l'indicatore POWER/CHG si illumina di nuovo in

Non appena rileva i segnali audio provenienti

Se il segnale audio è estremamente debole, il trasmettitore non invia alcun segnale RF. Se il trasmettitore è collegato ad una presa per cuffie, assicurarsi che il volume dell'apparecchio collegato sia impostato su 5 - 6 o su un livello superiore Potrebbe non essere possibile udire la parte iniziale dell'audio proveniente dalle cuffie finché il trasmettitore non inizia ad inviare i segnali RF dopo avere rilevato un segnale audio.

Spegnimento automatico delle cuffie quando vengono rimosse - Funzione di accensione/spegnimento automatica Non sollevare la banda a regolazione automatica quando non è in uso, onde evitare di consumare la



• Se viene emesso un disturbo simile ad un sibilo,

• Quando l'alimentatore CA viene scollegato dal trasmettitore prima di rimuovere le cuffie, è possibile che vengano emessi dei disturbi.

Funzione di riduzione dei disturbi (solo MDR-RF860RK)

Il presente trasmettitore esegue la compressione del segnale audio e lo converte in un segnale RF. Le cuffie eseguono la conversione del segnale RF ricevuto in un segnale audio e lo decomprim Questo processo consente di ridurre i disturbi rilevati durante la trasmissione

① Il presente trasmettitore esegue la compressione della gamma dinamica dei segnali audio, quindi

procede alla conversione in un segnale RF. 2 La generazione di disturbi può verificarsi a causa dei trasmissioni a lunga distanza e così via. 3 Le cuffie eseguono la conversione del segnale RF

① Durante la conversione, è possibile che vengano generati dei disturbi. (5) La decompressione della gamma dinamica dei segnali audio consente di ridurre il livello di disturbo e migliorare il rapporto S/N (segnale-

ricevuto in un segnale audio e lo decomprimono.

Distanze di funzionamento del trasmettitore

La distanza ottimale perché il sistema non rilevi interferenze è di circa 100 m. È tuttavia possibile che la distanza vari in base alle circostanze e all'ambiente. Se durante l'uso entro la suddetta distanza il sistema rileva delle interferenze, ridurre la distanza tra il trasmettitore e le cuffie oppure selezionare l'altro

• Anche all'interno dell'area di ricezione dei segna

leggermente il trasmettitore, la posizione dei

suddetti punti può essere cambiata.

esistono alcuni punti 'morti' in cui non è possibile

ricevere il segnale RF. Ciò dipende dai segnali RF e

non indica problemi di funzionamento. Spostando

• Se le cuffie vengono utilizzate entro le distanze di funzionamento del trasmettitore sopra indicate, il trasmettitore può trovarsi in qualsiasi punto rispetto all'ascoltatore

Sostituzione delle protezioni degli auricolari

Le protezioni degli auricolari sono sostituibili. Se tali protezioni diventano sporche o si usurano, sostituirle come illustrato di seguito. Poiché le protezioni degli auricolari non sono disponibili in commercio, è possibile ordinare i pezzi di ricambio presso il centro di acquisto del presente

Rimuovere la protezione dell'auricolare usata estraendola dalla scanalatura dell'alloggiamento

sistema o dal rivenditore Sony più vicino

2 Posizionare la nuova protezione

dell'auricolare sull'unità pilota.

Posizionare l'estremità della protezione

all'unità pilota come illustrato di seguito.

Una volta inserita in modo saldo nella

posizionandola in senso verticale.

dell'auricolare su un lato dell'estremità della

scanalatura dell'unità pilota, quindi far ruotare

l'estremità della protezione dell'auricolare attorno

scanalatura, regolare la protezione dell'auricolare

► Informazioni aggiuntive

• Se si prevede di non utilizzare il trasmettitore per un

presa di rete CA afferrando la spina. Non tirare mai

lungo periodo, scollegare l'alimentatore CA dalla

Non lasciare il sistema cuffie stereo senza fili in

Per ridurre il rischio di eventuali danni

• Evitare di utilizzare le cuffie a livelli elevati di

volume. Gli esperti in materia di udito sconsigliano

all'udito, ridurre il volume oppure interrompere

• Una pressione sonora eccessiva derivante da cuffie

Mantenere il volume a livelli moderati. In tal modo,

sarà possibile udire i suoni provenienti dall'esterno e

In caso di domande o problemi relativi al sistema non

citati nel presente manuale, consultare un rivenditore

In caso di riparazioni, assicurarsi di consegnare sia le

cuffie che il trasmettitore ad un rivenditore Sony.

può causare la perdita dell'udito.

Rispetto per il prossimo

rispettare le persone circostanti

l'uso continuato a volume elevato. In caso di disturbi

luoghi soggetti alla luce solare diretta, al calore o

Precauzioni

Note sulle cuffie

all'udito



→ Se il trasmettitore è collegato alla presa delle cuffie, abbassare il volume sull'apparecchio audio/video collegato. → Cambiare la frequenza radio utilizzando il selettore CHANNEL sul trasmettitore, quindi

cuffie si disattiva, diventa debole, lampeggia oppure l'audio risulta disturbato. • Se la pila ricaricabile è scarica, caricarla oppure sostituire le pile alcaline con pile nuove. Se l'indicatore POWER continua a non attivarsi anche dopo avere caricato la pila,

→ Avvicinarsi al trasmettitore. Allontanandosi dal

trasmettitore, la probabilità che si verifichino disturbi aumenta.

cuffie, alzare il volume dell'apparecchio audio video collegato.

portare le cuffie presso un rivenditore Sony

selezionare la stessa frequenza radio tramite il selettore (o tasto) TUNING sull'alloggiamento destro delle cuffie. → L'illuminazione dell'indicatore POWER delle

cuffie si disattiva, diventa debole, lampeggia oppure l'audio risulta disturbato. • Se la pila ricaricabile è scarica, caricarla oppure sostituire le pile alcaline con pile nuove. Se l'indicatore POWER continua a non

Trasmettitore TMR-RF840R, RF860I Alimentazione 12 V CC: alimentatore CA in dotazione Ingresso audio Prese fono, minipresa stereo

Circa 220 g Consumo energetico nominale

Cuffie MDR-RF840R, RF860R

Circa 300 g inclusa la pila

Guida alla soluzione dei problemi

Audio assente/audio attutito

- → Controllare il collegamento dell'apparecchio audio/video o dell'alimentatore CA.
- → Verificare che l'apparecchio audio/video sia
- → Se il trasmettitore è collegato alla presa delle cuffie, alzare il volume sull'apparecchio audio/
- video collegato. → Cambiare la frequenza radio utilizzando il
- selettore CHANNEL sul trasmettitore, quindi selezionare la stessa frequenza radio tramite il selettore (o tasto) TUNING sull'alloggiamento destro delle cuffie.
- → È attivata la funzione di disattivazione • Utilizzare le cuffie in prossimità del
- trasmettitore → L'illuminazione dell'indicatore POWER delle cuffie si disattiva, diventa debole, lampeggia oppure l'audio risulta disturbato. • Se la pila ricaricabile è scarica, caricarla oppure sostituire le pile alcaline con pile nuove. Se l'indicatore POWER continua a non attivarsi anche dopo avere caricato la pila,

portare le cuffie presso un rivenditore Sony

selezionare la stessa frequenza radio tramite il selettore (o tasto) TUNING sull'alloggiamento destro delle cuffie. → L'illuminazione dell'indicatore POWER delle

Forte disturbo di fondo

→ Se il trasmettitore è collegato alla presa delle

→ Cambiare la frequenza radio utilizzando il selettore CHANNEL sul trasmettitore, quindi

attivarsi anche dopo avere caricato la pila, portare le cuffie presso un rivenditore Sony.

Caratteristiche tecniche

Frequenza portan 863.52 MHz, 864.02 MHz, 864.52 MHz

Ch1, Ch2, Ch3 Modulazione Stereo FM MDR-RF840R: 20 – 20.000 Hz

Dimensioni Circa $216 \times 105 \times 96 \text{ mm}$

Alimentazione Pila ricaricabile all'idruro di nichel metallo BP-HP550-11 in dotazione o pile a secco

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Português

Aviso

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva nem à humidade.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não coloque objectos cheios de líquido, tais como jarras, em cima do aparelho. Para evitar riscos de choque eléctrico, não abra a caixa do aparelho. Consulte a assistência técnica, a reparação só pode ser efectuada por pessoal

qualificado. Ligue o transformador de CA a uma tomada de corrente de fácil acesso. Se notar qualquer anormalidade no transformador, desligue-o imediatamente da tomada de corrente. Não instale o aparelho num espaço fechado, como

uma estante ou um armário embutido. Não exponha a pilha a calor excessivo como luz solar directa, fogo ou situações semelhantes.

A placa de identificação está localizada na parte inferior exterior.



A Sony Corp. declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras provisões da Directiva 1999/5/CE. Para mais informações, por favor consulte a seguinte URL: http://www.compliance.sony.de/



Tratamento de Equipame Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurandose que este produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.



Tratamento de pilhas no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos

Este símbolo, colocado na pilha ou na sua embalagem indica que estes produtos não devem ser tratados como resíduos urbanos indiferenciados. Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado em combinação com um símbolo químico. Os símbolos químicos para o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a pilha contiver mais de 0.0005% em mercúrio ou 0.004% em chumbo. Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e acumuladores. Assegurando-se que estas pilhas são correctamente depositadas, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destas pilhas. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos

Se. por motivos de segurança, desempenho ou protecção de dados, os produtos necessitem de uma ligação permanente a uma pilha integrada, esta só deve ser substituída por profissionais qualificados. Acabado o período de vida útil do aparelho, coloque-o no ponto de recolha de produtos eléctricos/ electrónicos de forma a garantir o tratamento adequado da bateria integrada.

Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções do equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite a bateria num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e baterias.

Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área

ou a loja onde adquiriu o produto.

Não exponha pilhas ou aparelhos com pilhas instaladas a fontes de calor excessivo, como a luz do sol, fogo ou outras

Aviso para os utilizadores: a seguinte informação só é aplicável a produtos comercializados em países onde se apliquem as Directivas da UE.

O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. O representante autorizado para a EMC e a segurança do produto é a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgard, Germany. Para qualquer assunto relacionado com assistência técnica ou garantia, contacte-nos através dos enderecos apresentados nos respectivos documentos em

Bem-vindo!

Obrigado por ter adquirido o sistema de auscultadores estéreo sem fio MDR-RF840RK/ RF860RK da Sony. Antes de utilizar o aparelho, leia este manual até ao fim e guarde-o para consultas

Eis algumas das características: • Um transmissor compacto que activa a carga simples

- através de um método, de indução electromagnética, que não precisa de contactos nem de terminais. Basta colocar os auscultadores no transmissor, para carregar as pilhas • Função ON/OFF automática para preservar a
- energia das pilhas.
- Sistema de redução de ruído para reprodução de um som nítido reduzindo ao mínimo o ruído da transmissão. (só no MDR-RF860RK)
- Sistema sem fio que permite ouvir um programa sem a restrição imposta pelo fio de ligação.
- Reprodução de som de alta fidelidade • Ligação fácil a televisores e sistemas de áudio HiFi
- Alcance máximo de recepção de 100 metros Função de controlo de volume nos auscultadores
- Auscultadores confortáveis com aro circum-aural auto-ajustável.

Notas sobre o desempenho de recepção

Como o sistema deste equipamento utiliza sinais de frequência muito alta na banda de 800 MHz, o desempenho de recepção pode deteriorar-se devido ao ambiente. Os exemplos a seguir ilustram condições que podem reduzir o intervalo de recepção possível ou causar interferências na recepção. • Dentro de um edifício com vigas de aço nas paredes.

• Em áreas com muitos armários de arquivo em aco, • Em áreas com muitos aparelhos eléctricos capazes de gerar interferências electromagnéticas.

circundante devido a transmissores-receptores de

- Transmissor colocado num instrumento metálico • Em áreas perto de uma auto-estrada. Há ruído ou sinais de interferência na área
- rádio em camiões, etc. • Há ruído ou sinais de interferência na área circundante devido a sistemas de comunicação sem
- fio instalados ao longo de auto-estradas.

Como começar

Desembalar o aparelho

Verifique se recebeu os elementos seguintes: • Os auscultadores (1)





• Transformador de CA (1)



• Cabo de ligação (1) (fichas phono ←→ minificha



• Cabo de ficha Unimatch (1) (minitomada estéreo ↔ ficha para auscultadores estéreo)



• Pilhas recarregáveis de hidreto de metal de níquel BP-HP550-11 (1)




Carregar as pilhas recarregáveis fornecidas

Na altura da aquisição as pilhas recarregáveis de hidreto de metal de níquel fornecidas não estão carregadas. Carregue-as antes de as utilizar pela primeira vez. Para carregar os auscultadores, coloque-os no transmissor

Carregue no botão PUSH da caixa esquerda para abrir a tampa do compartimento das

A tampa do compartimento das pilhas solta-se

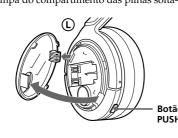

2 Introduza as pilhas recarregáveis de hidreto de metal de níquel fornecidas no compartimento respectivo, fazendo corresponder o terminal

das pilhas com a marca

do compartimento. Não utilize pilhas recarregáveis diferentes das



3 Feche a tampa do compartimento das pilhas. ①Insira a patilha no orifício do lado superior




4 Ligue o transformador de CA fornecido ao



5 Coloque os auscultadores no transmissor para fazer acender a vermelho as luzes do indicador POWER/CHG respectivas. Coloque os auscultadores no transmissor para

que a seta respectiva fique alinhada com a seta do transmissor. Se os auscultadores não ficarem correctamente colocados, não serão carregados. A carga demora cerca de 16 horas e, uma vez terminada, o indicador POWER/CHG apaga-se.

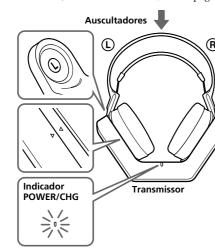

Método de carga do sistema

Este sistema utiliza um método de carga, por indução electromagnética, que não precisa de contactos nem

• Não deixe objectos metálicos (moedas, clipes, etc.) junto do ponto de carga do transmissor. O transmissor e o metal podem aquecer e é perigoso.



Não deixe objectos que possam ficar magnetizados etc.) junto do sistema. A exposição ao campo electromagnético do transmissor pode inutilizá-los



 Não coloque um rádio perto do sistema. O rádio pode provocar ruído. Se isso acontecer, mude o ângulo do rádio ou afaste-o do sistema até deixar de

Se o indicador POWER/CHG do transmissor não se acender a vermelho

Verifique se ambos os auscultadores (direito e esquerdo) estão correctamente colocados no transmissor. Retire os auscultadores e volte a colocálos no transmissor, para que o indicador POWER/ CHG se acenda a vermelho

Para recarregar as pilhas dos auscultadores após a utilização

Depois de utilizar os auscultadores, coloque-os no Como o temporizador interno detecta quando a carga

chega ao fim, não precisa de retirar os auscultadores do transmissor quando a carga terminar.

e 40°C.

- Durante a carga das pilhas, o transmissor deixa automaticamente de enviar os sinais RF. • Como medida de segurança, este sistema foi concebido para carregar apenas as pilhas
- recarregáveis fornecidas do tipo BP-HP550-11. Não é possível carregar outros tipos de pilhas recarregáveis com este sistema. • Se colocar pilhas secas, não é possível carregá-las.
- Não tente utilizar as pilhas recarregáveis BP-HP550-11 fornecidas para outros componentes. Só pode utilizá-las com este sistema. • Carregue-as numa temperatura ambiente entre 0°C

Horas de carga e utilização

Número aprox. de horas de carga* ¹	Tempo de utilização aproximado*	
	MDR-RF840RK	MDR-RF860RK
1 hora	60 minutos*3	40 minutos*3
16 horas*2	18 horas*3	14 horas*3

- *1 com uma saída de 1kHz, 1mW+1mW *2 horas necessárias para carregar completamente
- pilhas vazias *3 O tempo indicado acima depende da temperatura ou das condições de utilização

Utilizar os auscultadores com pilhas secas (vendidas separadamente)

Também pode utilizar pilhas secas (tamanho AAA), à venda no mercado, com os auscultadores. Coloque as pilhas tal como descrito nos passos 1 a 3 de "Carregar as pilhas recarregáveis fornecidas Se colocar pilhas secas, a função de carregamento das pilhas não é activada.

Vida útil das pilh	nas
(Utilizando pilhas ale	calinas LR03/AM-4 (N) da Sony)
Modelo	Número aprox. de horas*1
MDR-RF840RK	28 horas*2

MDR-RF860RK 22 horas *1 com uma saída de 1kHz, 1mW+1mW *2 O tempo indicado acima depende da temperatura ou das condições de utilização.

Notas sobre as pilhas

 Não carregue as pilhas secas. · Não transporte as pilhas secas juntamente com moedas ou outros objectos metálicos. Se os pólos positivo e negativo das pilhas entrarem acidentalmente em contacto com objectos metálicos,

pode gerar-se calor • Se não tenciona utilizar o aparelho durante muito tempo, retire as pilhas para evitar danos provocados

Verificar a carga residual das pilhas

Puxe para cima o aro auto-ajustável e verifique o indicador POWER localizado na caixa direita. Mesmo que o indicador se acenda a vermelho ainda pode utilizar as pilhas.

Carregue as pilhas recarregáveis ou coloque pilhas secas novas se a luz do indicador POWER estiver esbatida ou a piscar ou se o som ficar distorcido ou tiver interferências

Se, depois de as recarregar correctamente, as pilhas recarregáveis de hidreto de metal de níquel durarem apenas metade do tempo previsto, substitua-as por novas. As pilhas recarregáveis tipo BP-HP550-11 não estão à venda no mercado. Pode encomendá-las na loja onde adquiriu o sistema ou no agente Sony mais

► Utilizar o sistema

Ligar o transmissor

do tipo de tomada:

Canal direito

Cabo de ligação

A uma tomada

para auscultadoi

para auscultadores)

1 Ligue o transmissor a um equipamento de

A Para ligar a uma tomada para auscultadores

Cana

auscultadore

WALKMAN®³

| O |

® Para ligar a LINE OUT ou REC OUT

m 0 0 0 0

Canal direito

* O logótipo "WALKMAN" e "WALKMAN"

são marcas comerciais registadas da Sony

de CA

Transformador de CA

2 Ligue o transformador de CA fornecido ao

Utilize apenas o transformador de CA fornecido.

• Se colocar o transmissor em cima ou perto de um

(Sistema automático de limitação de volume), não se

• Se o equipamento ligado tiver a função AVLS

esqueça de a desactivar quando utilizar o

transmissor. Caso contrário, tem de aumentar o

volume dos auscultadores e isso pode provocar

televisor, pode captar ruídos.

Nesse caso, afaste-o do televisor.

Não utilize nenhum outro tipo de transformador de

Cabo de ligação

LINE OUT ou

REC OUT

videogravador, etc

123 000 000 0

DC IN 12V f


■ 9 0 0 0


Ouvir um programa

Antes de ouvir


Para reduzir o risco de lesões auditivas, baixe Seleccione uma das ligações abaixo, dependendo primeiro o volume

1 Ligue o equipamento de áudio/vídeo que

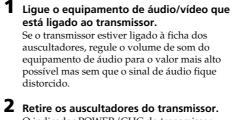

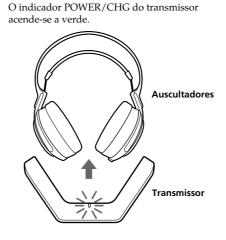

3 Seleccione a frequência de rádio com o selector CHANNEL

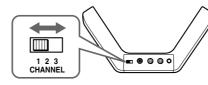

4 Coloque os auscultadores.


Os auscultadores ligam-se automaticamente assim que os colocar. O indicador POWER da caixa direita brilha a vermelho. Coloque a caixa direita ® no ouvido direito e a caixa esquerda (L) no ouvido esquerdo. Coloque os auscultadores na vertical para activar correctamente a função de ligação automática.



5 Sintonize os auscultadores para o canal do transmissor com o selector (ou botão) da caixa direita dos auscultadores.

♠ MDR-RF840RK


Sintonize os auscultadores para o canal do transmissor com o selector TUNING da caixa direita dos auscultadores. Quando a sintonização estiver concluída, aumente o volume de som para um nível moderado com o controlo VOLUME da caixa direita

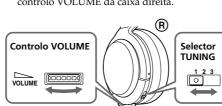

® MDR-RF860RK

Carregue levemente no botão TUNING para sintonizar automaticamente os auscultadores. Se não receber um sinal de áudio nítido, carregue novamente no botão. Quando a sintonização estiver concluída, aumente

o volume de som para um nível moderado com o

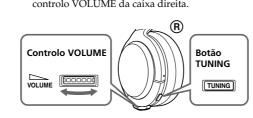

Enviar sinais RF a partir do transmisso O transmissor começa a enviar os sinais RF

automaticamente quando detecta sinais de áudio emitidos pelo equipamento ligado. Se não for detectado um sinal de áudio durante cerca de 4 minutos, o transmissor pára de enviar sinais RF e o indicador POWER/CHG desliga-se. Ouando o transmissor receber novamente um sinal de áudio, recomeca a enviar sinais RF e o indicador POWER/CHG acende-se novamente a verde. Se o sinal de áudio estiver muito fraco, o transmissor não envia sinais RF. Se o transmissor estiver ligado a uma tomada de auscultadores, verifique se o volume do equipamento ligado está regulado para 5 - 6 ou

Pode só conseguir ouvir o início do som emitido pelos auscultadores quando o transmissor começar a enviar sinais RF, depois de detectar um sinal de áudio.

Os auscultadores desligam-se **►** Informações adicionais automaticamente assim que os retirar -

Função ligar/desligar automática

estiver a utilizá-lo pois descarrega as pilhas.

• Se ouvir um ruído sibilante, aproxime-se do

• Pode ouvir alguns ruídos quando desligar o

retirar os auscultadores

pode haver ruído.

S/N (sinal-ruído).

transmissor

para um sinal de áudio.

RF860RK)

transformador de CA do transmissor, antes de

Processo de redução de ruído (só no MDR-

O transmissor comprime o sinal de áudio e converte-o

para um sinal RF. Os auscultadores convertem o sinal

RF recebido para um sinal de áudio e descomprimem-

Este processo reduz o ruído captado durante a

① O transmissor comprime a gama dinâmica dos

sinais de áudio e converte-a para um sinal RF.

② Se a distância de transmissão for muito grande, etc.

(5) A descompressão da gama dinâmica dos sinais de

áudio reduz o nível de ruído e melhora a relação

Para que o sistema não capte algumas interferências, a

distância óptima é de aproximadamente 100 m. No

circundante e o ambiente. Se o sistema captar ruídos

acima, reduza a distância entre o transmissor e os

• Se utilizar os auscultadores dentro das áreas

qualquer direcção em relação ao ouvinte.

ligeiramente o transmissor, pode alterar a

adquiriu este aparelho ou no agente Sony mais

fora da ranhura da caixa.

2 Coloque uma almofada nova no

Introduza o rebordo da almofada num dos lados

auscultador como se mostra na figura abaixo.

Quando a almofada estiver bem encaixada na

da ranhura e rode o rebordo à volta do

ranhura, ajuste-a para a posição vertical.

auscultador.

1 Retire a almofada velha puxando-a para

localização do ponto morto.

ilustração seguinte.

efectivas do transmissor, pode colocá-lo em

• Mesmo dentro da área de recepção de sinal, há

alguns pontos (ponto morto) em que não é possível

aos sinais RF e não indicam uma avaria. Se mover

receber o sinal RF. Estas características são inerentes

auscultadores ou seleccione outro canal.

entanto, a distância pode variar de acordo com a área

mesmo estando a ser utilizado à distância mencionada

3 Os auscultadores convertem o sinal RF recebido

Durante a conversa pode haver ruído.

Areas efectivas do

Não puxe para cima o aro auto-ajustável quando não

• Se não tenciona utilizar o transmissor durante um período prolongado, desligue o transformador de CA da tomada CA puxando-o pela ficha. Não puxe

pelo cabo Não deixe o sistema de auscultadores estéreo sem fio num local sujeito à incidência directa da luz do sol,

Para reduzir o risco de lesões auditivas

otorrinolaringologistas desaconselham a utilização contínua e prolongada deste tipo de aparelhos com volume muito alto. Se sentir um zumbido nos auscultadores.

auscultadores pode provocar perda de audição.

Se tiver problemas ou dúvidas sobre o aparelho que

Não se esqueca de levar os auscultadores e o transmissor ao agente Sony quando solicitar uma reparação.

Não se ouve o som/som abafado

- vídeo ou do transformador de CA. → Verifique se o equipamento de áudio/vídeo
- está ligado. → Se o transmissor estiver ligado à tomada para
- equipamento de áudio/vídeo ligado. → Mude a frequência de rádio com o selector CHANNEL do transmissor e depois defina a mesma frequência de rádio com o selector TUNING (ou o botão TUNING) da caixa direita

auscultadores a um agente Sony.

- Utilize os auscultadores perto do transmissor → A luz do indicador POWER dos auscultadores apaga-se, aparece esbatida ou a piscar ou o som está distorcido ou com interferências. • Carregue as pilhas recarregáveis se estiverem fracas ou substitua as pilhas alcalinas por novas. Se, depois de carregar as pilhas, o indicador POWER continuar apagado, leve os
- → Se o transmissor estiver ligado à tomada para auscultadores, diminua o volume do
- equipamento de áudio/vídeo ligado CHANNEL do transmissor e depois defina a mesma frequência de rádio com o selector TUNING (ou o botão TUNING) da caixa direita
- → A luz do indicador POWER dos auscultadores apaga-se, aparece esbatida ou a piscar ou o som está distorcido ou com interferências Carregue as pilhas recarregáveis se estiverem fracas ou substitua as pilhas alcalinas por novas. Se, depois de carregar as pilhas, o indicador POWER continuar apagado, leve os

- Ruído de fundo alto → Aproxime-se do transmissor. Quanto mais se
- afastar do transmissor mais ruído ouve. → Se o transmissor estiver ligado à tomada para auscultadores, aumente o volume do
- CHANNEL do transmissor e depois defina a mesma frequência de rádio com o selector TUNING (ou o botão TUNING) da caixa direita dos auscultadores.
- está distorcido ou com interferências. · Carregue as pilhas recarregáveis se estiverem fracas ou substitua as pilhas alcalinas por novas. Se, depois de carregar as pilhas, o indicador POWER continuar apagado, leve os auscultadores a um agente Sony.

Características técnicas

Geral

Frequência da portadora

863,52 MHz, 864,02 MHz, 864,52 MHz

Ch1, Ch2, Ch3 Modulação FM estéreo

MDR-RF840R: 20 - 20.000 Hz MDR-RF860R: 10 - 22.000 Hz

Transmissor TMR-RF840R, RF860R Fonte de alimentaçã

CC 12 V: transformador de CA fornecido Entrada de áudio

tomadas de auscultadores, minitomada

Aprox. $216 \times 105 \times 96 \text{ mm}$

Aprox. 220 g Consumo nominal de corrente

Auscultadores MDR-RF840R, RF860R

Pilhas recarregáveis de hidreto de metal de níquel BP-HP550-11 fornecidas ou pilhas secas (tamanho AAA) à venda no

aprox. 300 g incluindo as pilhas

O design e as especificações estão sujeitos a alterações

Precauções

calor ou humidade

- Notas sobre os auscultadores

• Evite utilizar auscultadores com som muito alto. Os

- ouvidos, reduza o volume ou deixe de utilizar
- A pressão sonora excessiva proveniente dos

Ter consideração pelos outros

Mantenha o volume num nível moderado. Isso permite-lhe ouvir os sons exteriores, além de mostrar consideração pelos outros.

não estejam descritos neste manual, entre em contacto com o agente Sony mais próximo.

Resolução de problemas

→ Verifique a ligação do equipamento de áudio/

- auscultadores, aumente o volume do
- dos auscultadores.
- → A função de corte de som está activada.

- Distorção
- → Mude a frequência de rádio com o selector
- Substituir as almofadas As almofadas podem ser substituídas. Se as almofadas ficarem sujas ou gastas, substitua-as tal como mostra a As almofadas não estão à venda no mercado. Pode encomendar almofadas de substituição na loja onde auscultadores a um agente Sony.

dos auscultadores.

- equipamento de áudio/vídeo ligado. → Mude a frequência de rádio com o selector
- → A luz do indicador POWER dos auscultadores

Resposta em frequência